




FERRAGENS/ACESSÓRIOS

GABINETE 830



ITEM	Descrição	Quantidade
A	 Puxador Florata 192MM	3
B	 Bucha 8	4
C	 Prolongador	2
D	 Prateleira de Vidro	1
E	 Pitão	2
F	 5 x 60	4
G	 3,5 x 35	2
H	 3,5 x 30	6
I	 3,5 x 20	5

ESPELHEIRA 830

ITEM	Descrição	Quantidade
J	 Puxador Florata 92MM	1
L	 Bucha 6	4
M	 3,5 x 40	4
N	 3,5 x 30	2
O	 Prateleira de vidro	1
P	 Pitão	2

**ATENÇÃO**

- 1- Leia e observe atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar contato com objetos cortantes.
- 5- Evitar batidas.

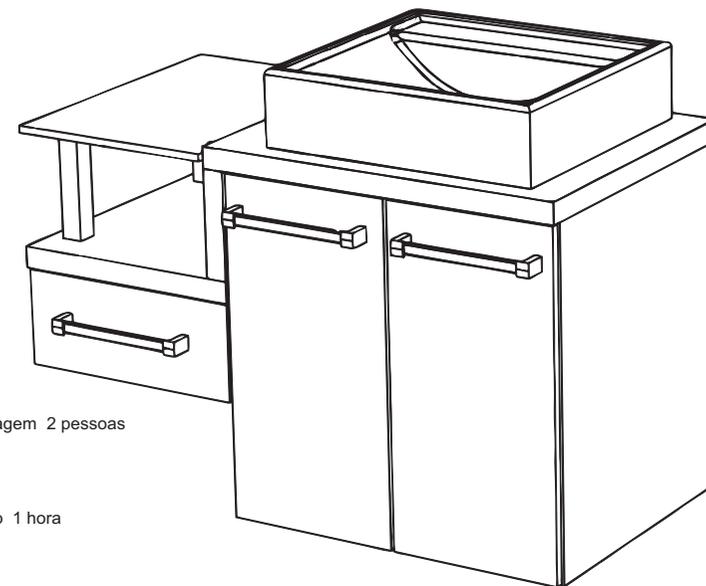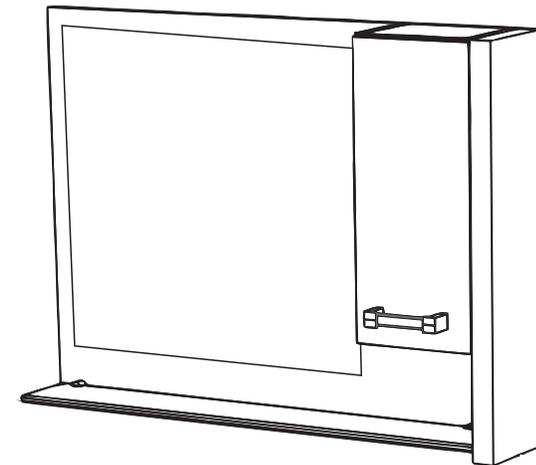

montagem 2 pessoas



tempo 1 hora



Chave fenda



Chave philips




Furadeira

manual de montagem



**LEGNO**  
KIT GABINETE  
83 cm

## Instruções de Montagem

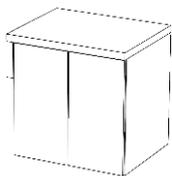

1.1 - Retire as cuba e o gaveteiro do interior do gabinete principal.

1.2 - Remova a gaveta do gaveteiro.

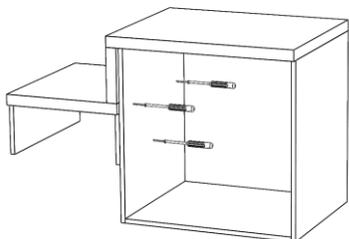
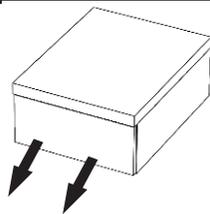


1.3 - Com os parafusos ( i ) fixe o gaveteiro no gabinete.

1.4 - Encoste o gabinete na parede para marcar os furos. A altura padrão para o balcão é de 65 a 70 CM.

*Verifique com o seu encanador se não existem tubulações nesses pontos .*

1.5 - Faça os furos na parede com broca 8MM e coloque as buchas ( B ) e fixe com os parafusos ( F ).

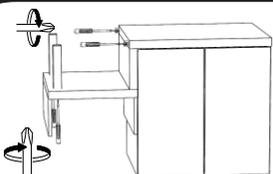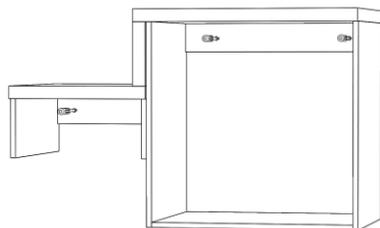

1.6 - Parafuse os prolongadores ( C ) com os parafusos ( G ) e os pitões ( E ) com os parafusos ( i ).



1.7 - Apoie o vidro ( D ) nos prolongadores ( C ) já fixados, e prenda nos pitões ( E ) com uma chave de fenda.

1.8 - Coloque a gaveta no gaveteiro.

1.9 - Instale os puxadores ( A ) com os parafusos ( H ).

1.10 - Coloque os metais e faça a instalação Hidráulica.


1.11 - Aplique o silicone em toda a volta da cuba.

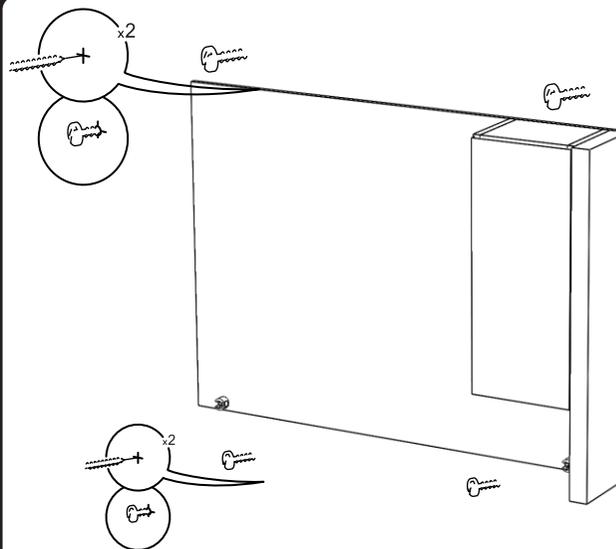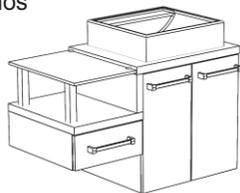

2.1 - Marque os furos para o espelho .

Fure a parede com broca 6 MM e coloque buchas correspondentes a ( L ) .

Altura padrão para o espelho é de 180 CM por cima do mesmo . Prenda o espelho utilizando os parafusos ( M ) .  
2.2 - Colocar suporte da prateleira encostado no espelho e marcar os furos. Furar com broca 6 MM colocar buchas correspondentes ( L ) prender os pitões ( P ) junto com o suporte da prateleira utilizando os parafusos ( M )

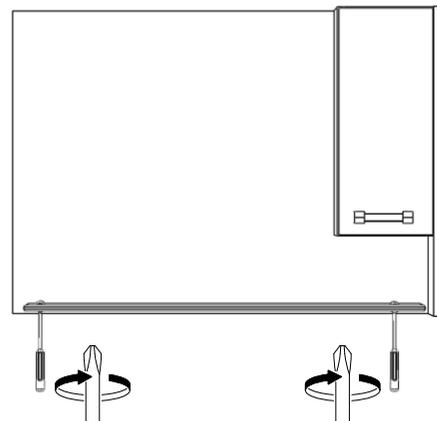

2.2 - Fixe o vidro ( O ) nos pitões instalados na prateleira.  
2.3 - Instale o puxador ( J ) com os parafusos ( N ).

**Pronto !! Seu Legno 830 está instalado !**

Qualquer dúvida , sugestão ou esclarecimento entre em contato através do e-mail [compac@compac.com.br](mailto:compac@compac.com.br)

Obrigado por escolher a **Compac** para fazer parte do seu dia a dia !